



دستور العمل سیستم نجات اضطراری (دستی)

➤ در صورت عمل نکردن سیستم نجات اضطراری اتوماتیک (UPS)، عملکرد سیستم نجات اضطراری دستی به صورت زیر می باشد:

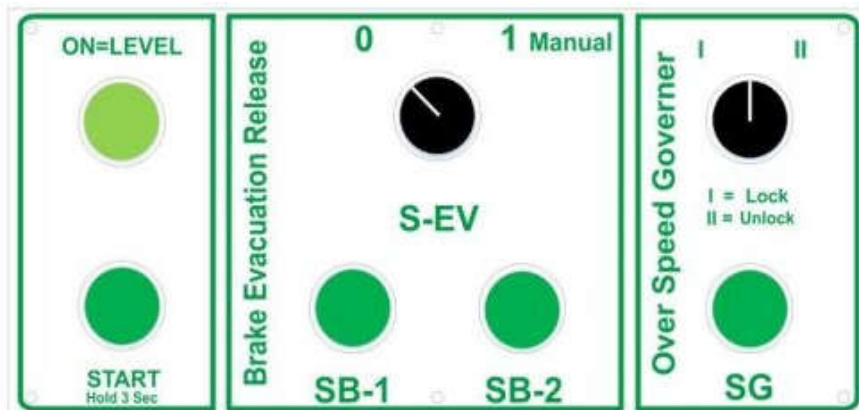

1. ابتدا کلید SEV را بروی حالت 1 قرار دهید.
2. دو کلید فشاری سبز رنگ SB-1 و SB-2 را همزمان فشار داده و تا رسیدن آسانسور به سطح طبقه آنها را نگه دارید.
3. پس از رسیدن آسانسور به سطح طبقه با کلید مثلثی درب، مسافران را خارج کنید.
4. بعد از اتمام عملیات نجات اضطراری کلید SEV را به حالت 0 باز گردانید.

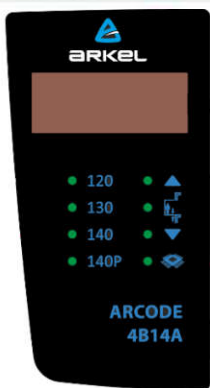

- زمانی که آسانسور به سطح طبقه می رسد چراغ LEVEL روی پنل نجات اضطراری دستی روشن شده و درایو ARCODE یک هشدار صوتی می دهد.
- سیستم نجات اضطراری دستی با باز کردن فک های ترمز باعث می شود تا آسانسور به سمتی که وزن بیشتری دارد حرکت کند.
- در صورت نبود برق شهر می توان با فشردن کلید START به مدت 3 ثانیه، سیستم را به مدت 5 دقیقه روشن کرد.
- در هنگام نجات اضطراری می توانید سرعت حرکت کابین را روی نمایشگر درایو مشاهده کنید.
- در زمانی که کابین به سمت بالا حرکت می کند چراغ جلوی علامت ▲ روشن می شود و زمانی که کابین به سمت پایین حرکت می کند چراغ جلوی علامت ▼ روشن می شود.